
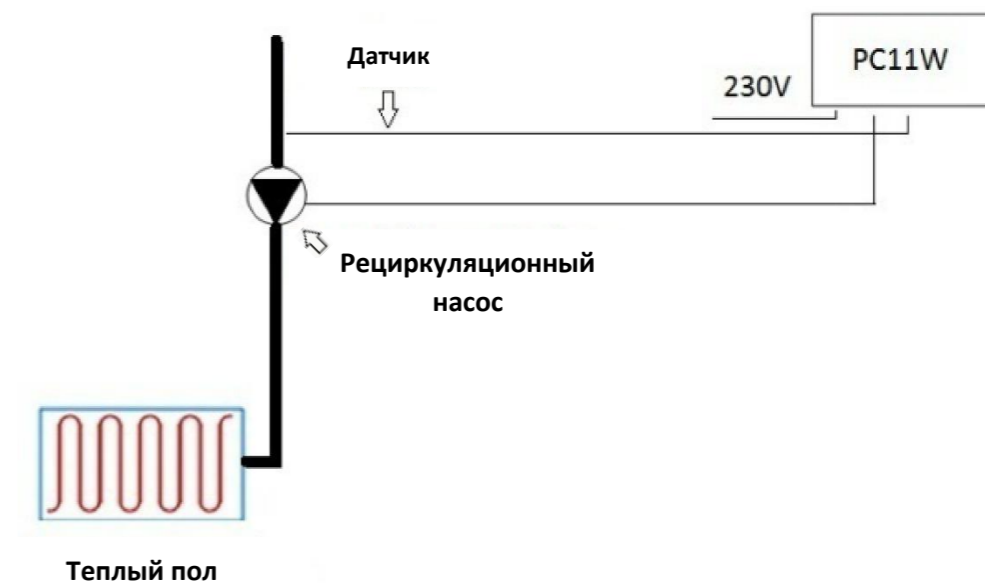
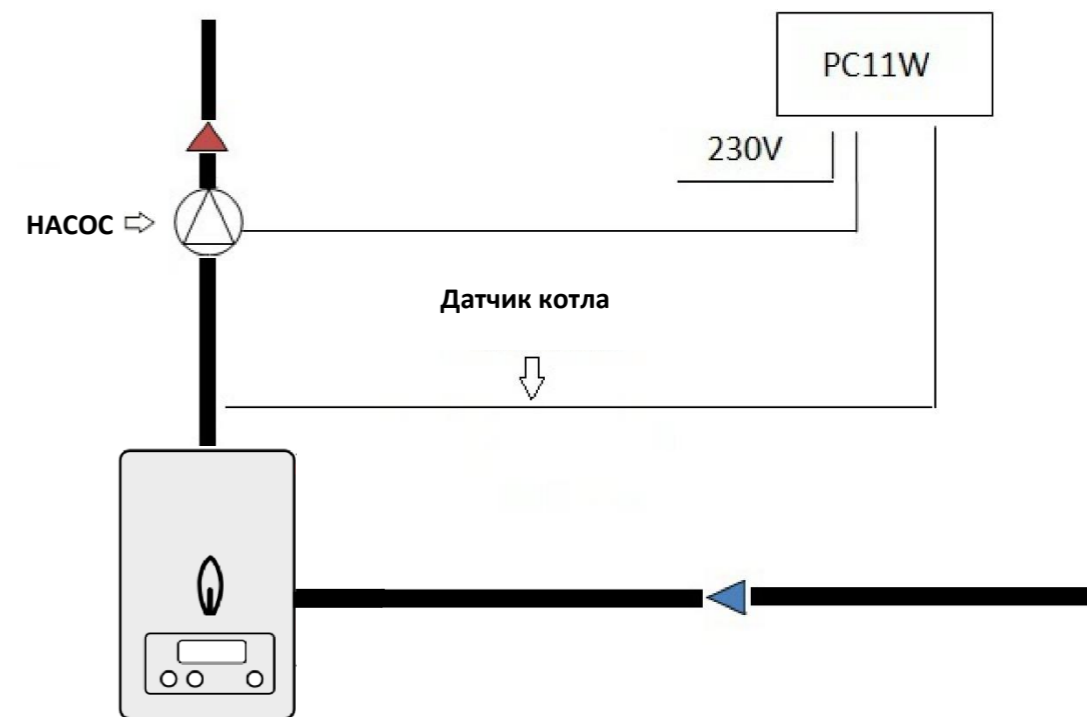
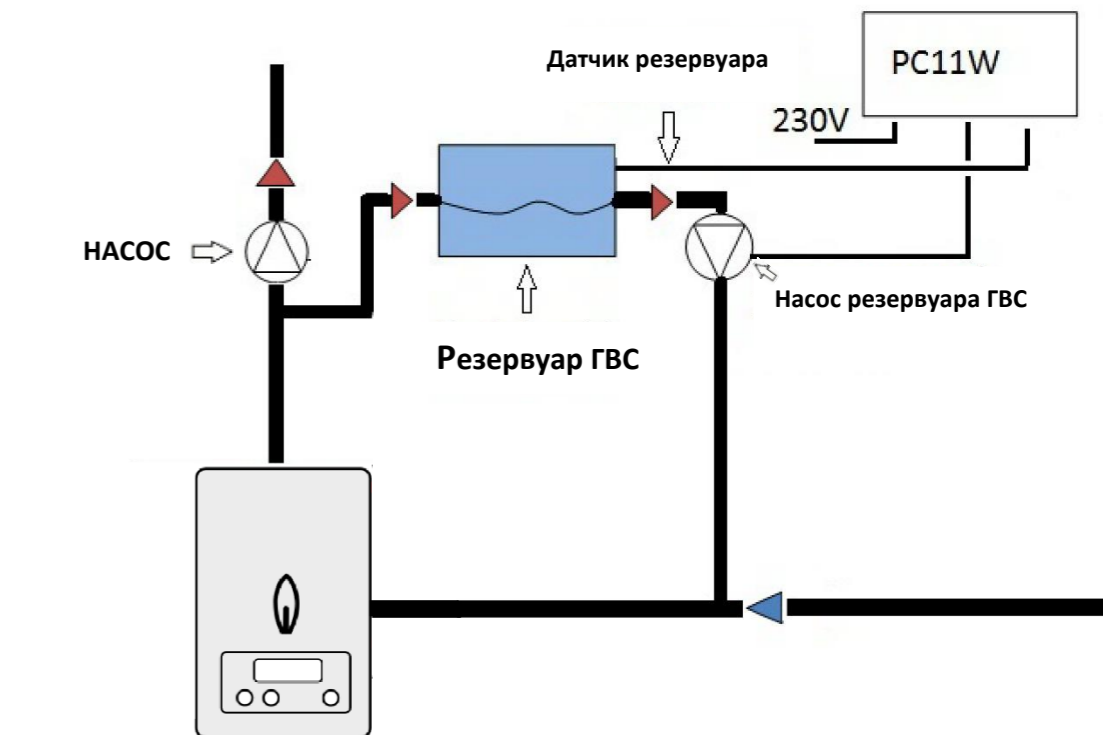
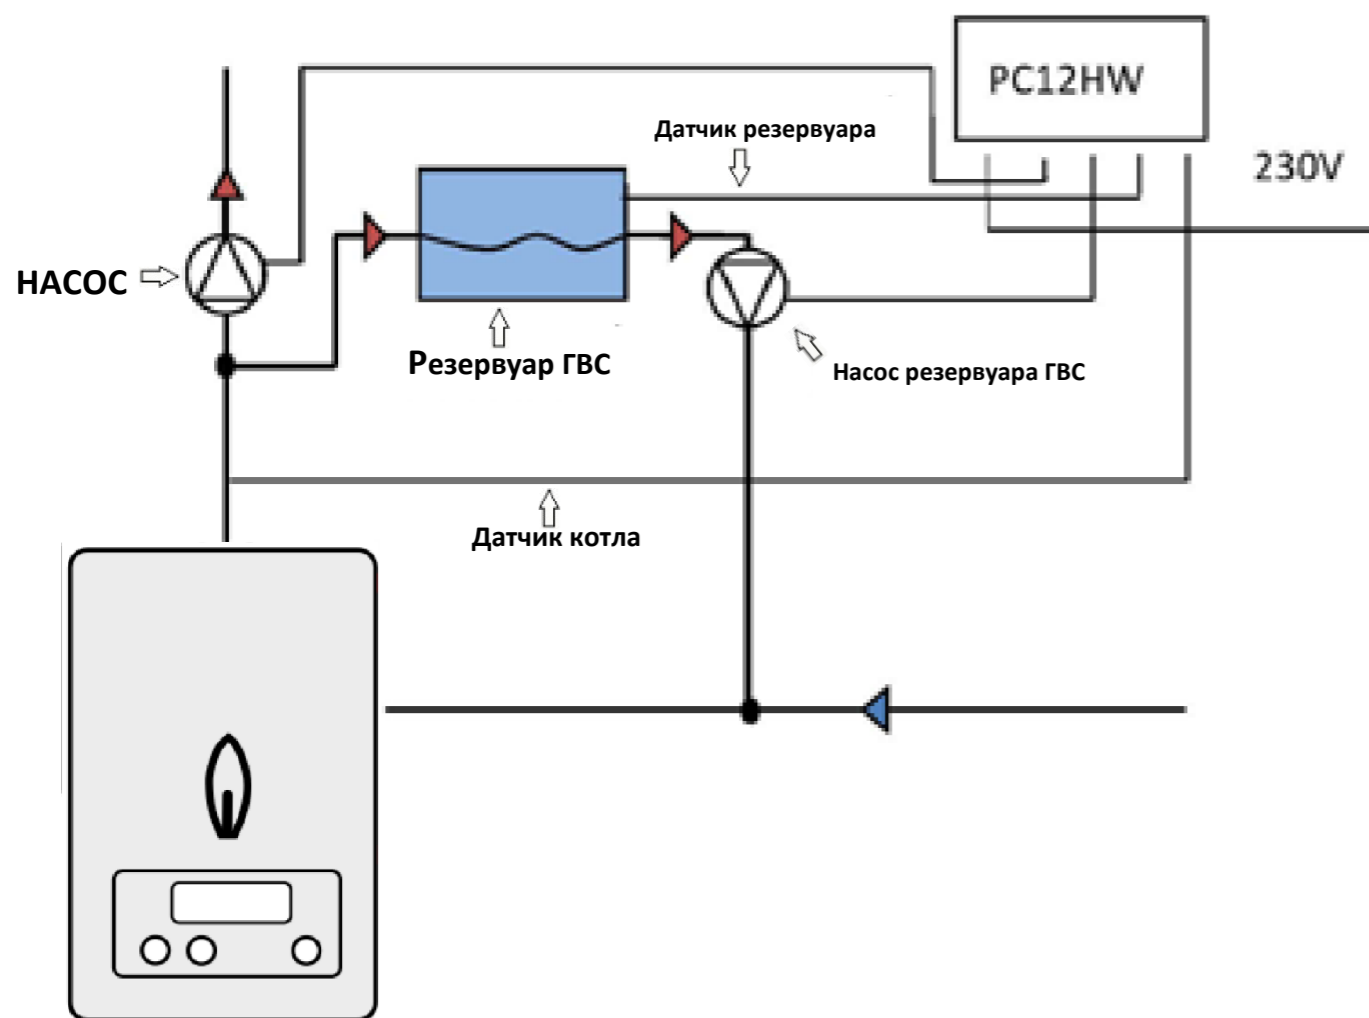


ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ НАСОСОВ PC11, PC11W, PC12HW

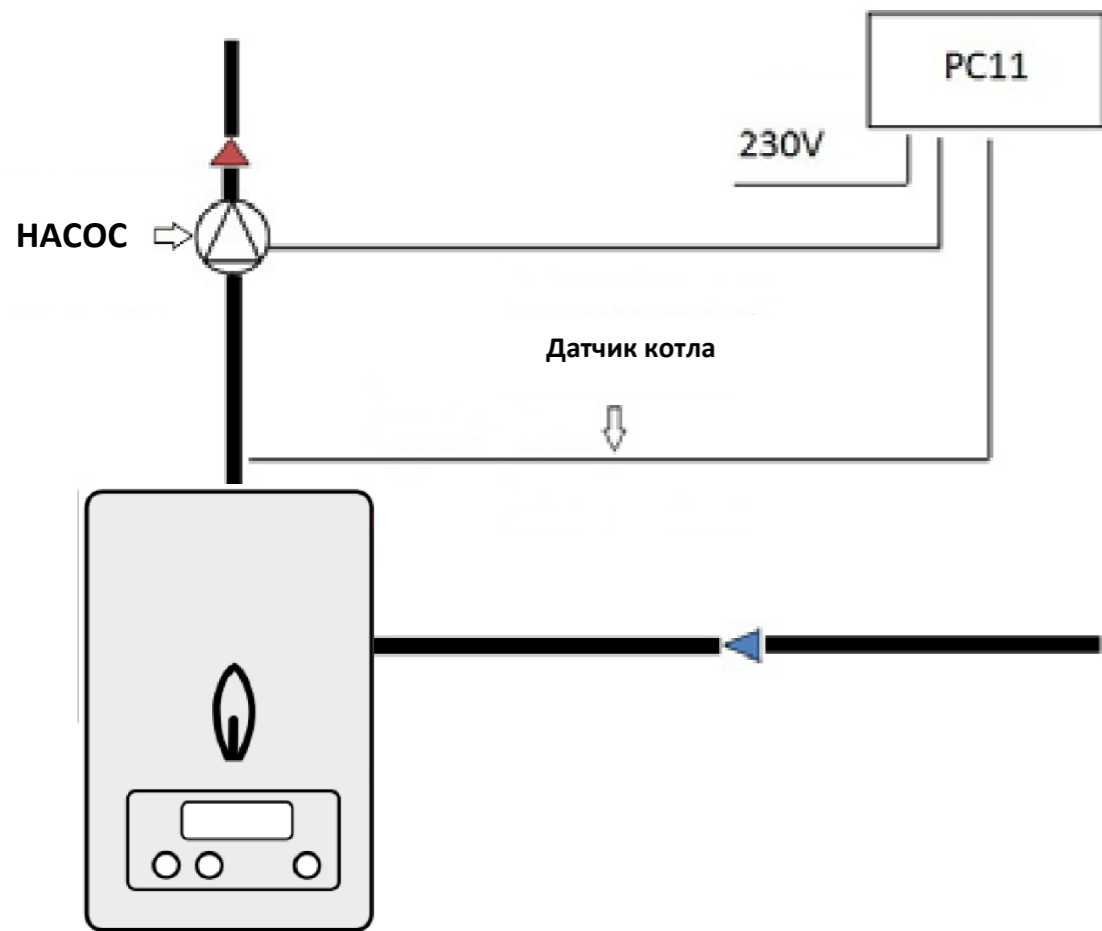

Приведенные схемы подключения не заменяют проект установки систем отопления и наводятся исключительно в качестве примера!